


## RELE' PASSO PASSO

**MODELLO: RPP**

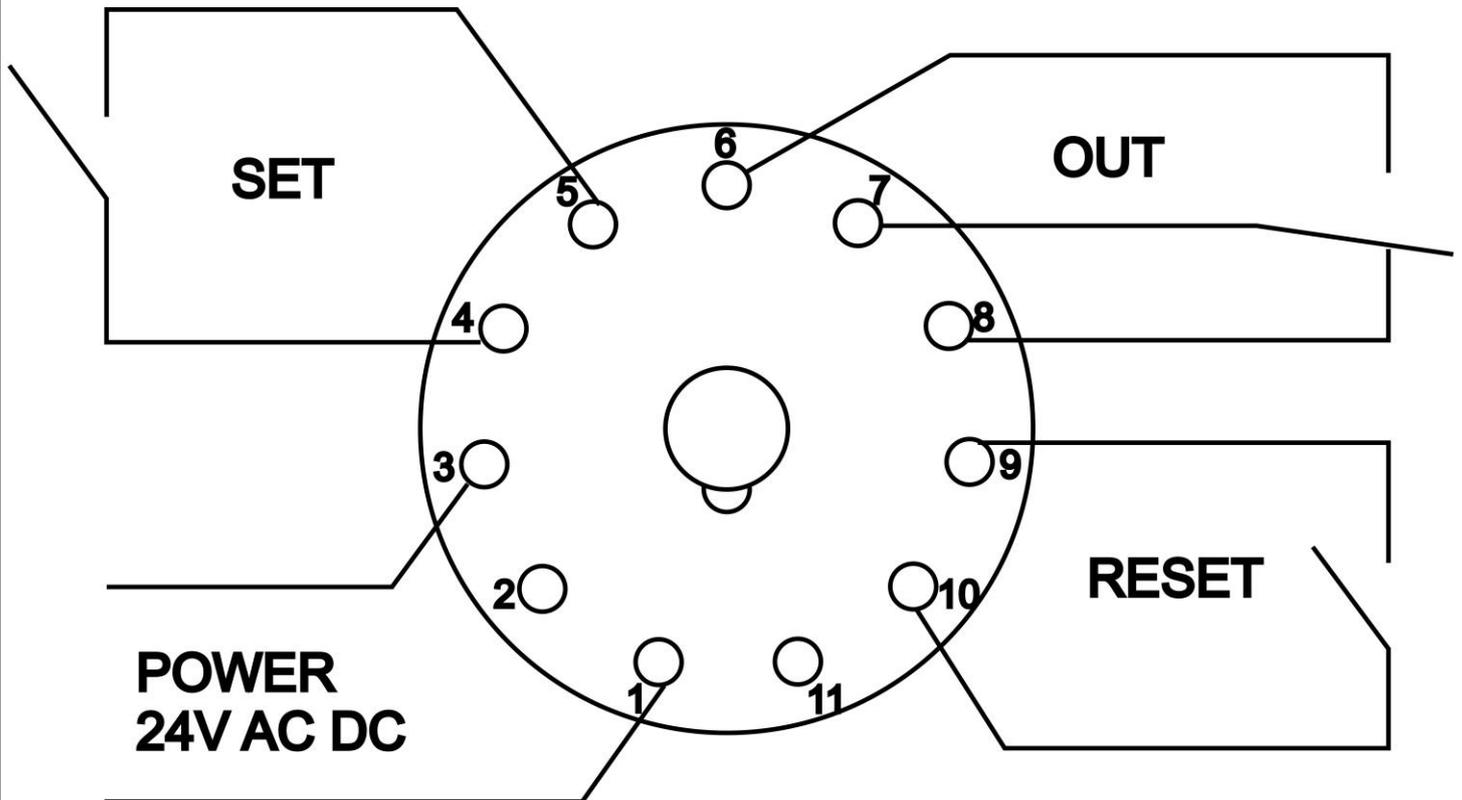

## PRECAUZIONI E SICUREZZA



**NON LAVORARE MAI SUL MOTORE , AZIONAMENTO O CIRCUITI AUSILIARI SENZA AVER DISINSERITO L'ALIMENTAZIONE GENERALE DELL'APPARECCHIATURA**

IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO NEL **SETTORE INDUSTRIALE**

IL MANUALE DESCRIVE IL FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO NON IL FUNZIONAMENTO DELL'APPLICAZIONE DELL'UTENTE.

L'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO DEVE ESSERE SEGUITA DA **PERSONALE SPECIALIZZATO.**



**INSTALLAZIONE.**

ASSICURARSI CHE IL CONTENITORE O ARMADIO IN CUI VIENE MONTATO L'AZIONAMENTO SIA ADATTO COME PROTEZIONE ALLA SPECIFICA APPLICAZIONE, POICHÉ' L'AZIONAMENTO HA UN GRADO DI PROTEZIONE **IP00** E RICHIEDE UN ULTERIORE PROTEZIONE PER LA SICUREZZA DELL'UTENTE.

ASSICURARSI CHE L'AZIONAMENTO SIA ADEGUATAMENTE VENTILATO

ASSICURASSI CHE I CAVI DI COLLEGAMENTO SIANO DELLA SEZIONE ADATTA E COLLEGATI CORRETTAMENTE.

ASSICURARSI CHE L'INSTALLAZIONE DELL'AZIONAMENTO SIA ESEGUITA DA PERSONALE COMPETENTE



**IN CASO DI GUASTO ALL'AZIONAMENTO POSSONO SUSSISTERE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO AD ESEMPIO :**

VELOCITÀ DEL MOTORE ECCESSIVA.  
VELOCITÀ DEL MOTORE ERRATA.  
SENSO DI ROTAZIONE ERRATO.

L'UTILIZZATORE NE DEVE TENER CONTO ED UTILIZZARE PROTEZIONI ESTERNE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE.



**MANUTENZIONE E RIPARAZIONI**

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO USANDO SOLO IL MATERIALE RACCOMANDATO O DIRETTAMENTE DAL COSTRUTTORE.

## INTRODUZIONE

Scheda a relè passo passo alimentata a 24V AC/DC con un contatto per SET e uno per RESET in ingresso e due contatti in uscita uno che chiude in caso di eccitazione del relè e uno che chiude in caso di diseccitazione del relè.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 24V AC/DC

## DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

PIN 1: 0V

PIN 3: +24V

Chiusura contatto sul PIN 4 e 5: SET eccitazione del relè

PIN 6,7 e 8: uscita del relè contatto in scambio

Chiusura contatto sul PIN 9 e 10: RSET diseccitazione del relè

## NOTE

### **Sede e produzione**

**Electronic Control s.r.l.**

Via Quintino Sella n°147, 20152 Busto Arsizio, Italy

Phone: +39 0331 382140 Fax: +39 0331 381059

E-mail: [info@electroniccontrol.it](mailto:info@electroniccontrol.it) Internet: [www.electroniccontrol.it](http://www.electroniccontrol.it)